Russell Hobbs

Bedienungsanleitung

Lesen Sie die Bedienungsanleitung und bewahren Sie diese gut auf. Wenn Sie das Gerät weitergeben, geben Sie bitte auch die Bedienungsanleitung weiter. Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien, aber heben Sie diese auf, bis Sie sicher sind, dass das Gerät funktioniert.

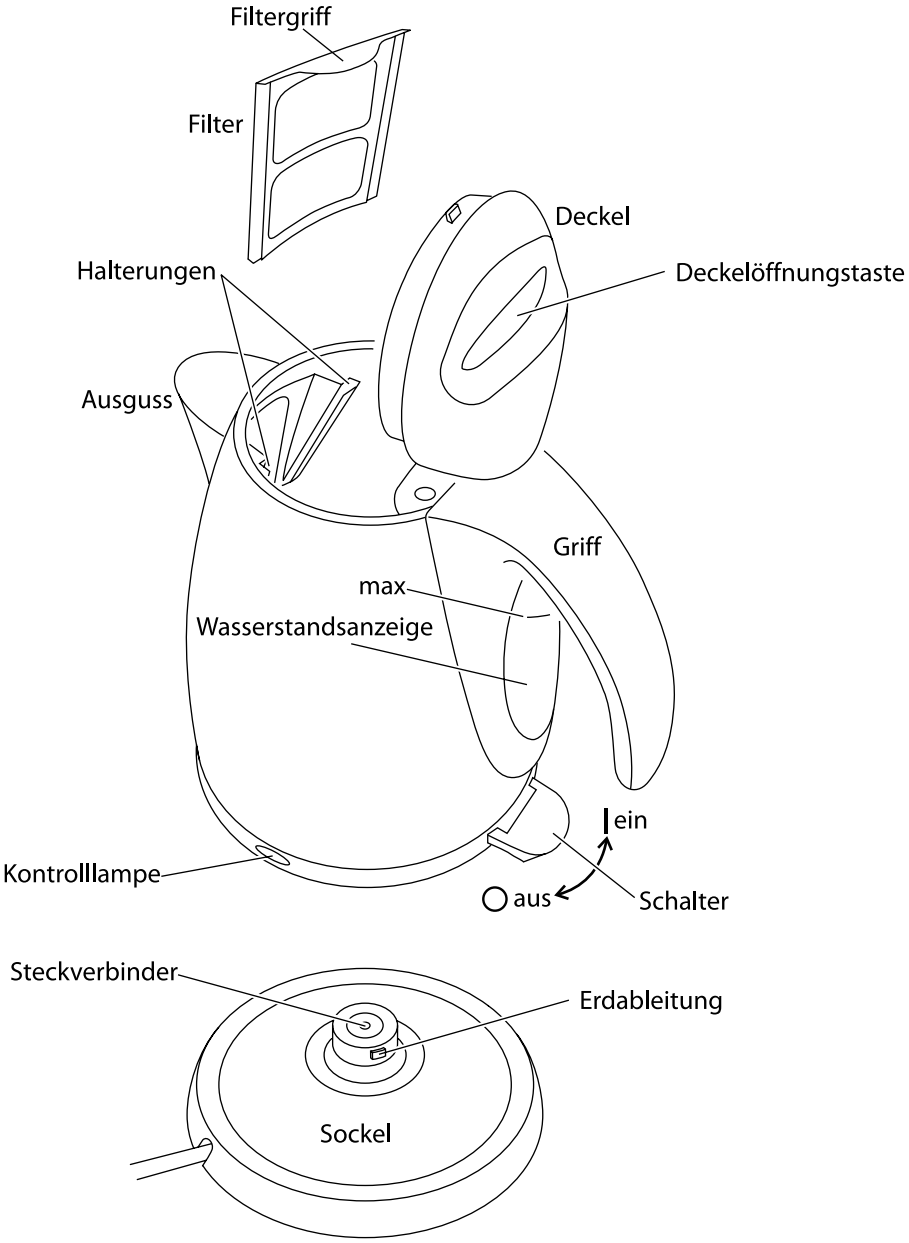

## Wichtige Sicherheitshinweise

Beachten Sie bitte folgende grundlegende Vorsichtsmaßnahmen:

1 Dieses Gerät ist nur von einem oder unter der Aufsicht eines verantwortungsvollen Erwachsenen zu benutzen. Das Gerät darf nur außer Reichweite von Kindern benutzt bzw. aufbewahrt werden.

2 Wasserkocher, Sockel, Kabel und Stecker nicht in Flüssigkeiten legen; den Wasserkocher weder im Badezimmer noch in der Nähe von Wasser, noch im Freien verwenden.

3 Die heißen Flächen nicht berühren. Am Griff anfassen.

4 Den Wasserkocher nur mit eingesetztem Filter verwenden – beim Kochen könnte sonst Wasser herausspritzen.

5 Den Deckel nicht öffnen, solange das Wasser erhitzt wird.

6 Beim Gießen bitte mit Vorsicht vorgehen – gießen Sie langsam und kippen Sie den Wasserkocher nicht zu stark.

7 Noch lange nach dem Kochen besteht die Gefahr, sich zu verbrühen. Wasserkocher, Sockel und Kabel sollten sich daher nicht zu nah am Rand der Arbeitsfläche und außerdem außer Reichweite von Kindern befinden.

8 Das Kabel ist so zu arrangieren, dass es nicht überhängt, man nicht darüber stolpern und es sich nicht verfangen kann.

9 Überschüssiges Kabel um die Kabelaufwicklung unter dem Sockel wickeln.

10 Den Stecker des Sockels aus der Steckdose ziehen, wenn der Sockel nicht benutzt wird oder bevor Sie ihn reinigen. Den Wasserkocher abkühlen lassen, bevor Sie ihn reinigen oder wegstellen.

11 Achten Sie darauf, dass der Deckel richtig geschlossen ist, bevor Sie den Wasserkocher einschalten – da er sich sonst eventuell nicht automatisch ausschaltet.

12 Achten Sie darauf, dass der Wasserkocher richtig auf dem Sockel sitzt, bevor Sie das Gerät einschalten.

13 Das Gerät nur einschalten, wenn es mindestens 2 Tassen Wasser enthält.

14 Den Wasserkocher höchstens bis zur “max”-Markierung füllen, da sonst kochendes Wasser herausspritzen könnte.

15 Den Wasserkocher, bevor Sie ihn mit Wasser füllen oder bevor Sie ausgießen, vom Sockel nehmen.

16 Wasserkocher, Sockel, Kabel und Stecker von Hitzequellen fernhalten.

17 Den Wasserkocher zu keinem anderen Zweck als zum Erhitzen von Wasser verwenden.

18 Den Wasserkocher nur mit dem beiliegenden Sockel verwenden (und umgekehrt).

19 Dieses Gerät darf nicht von einem externen Timer oder einer Fernsteuerung gesteuert werden.

20 Gerät keinesfalls benutzen, wenn es beschädigt ist oder Fehlfunktion zeigt.

21 Weist das Kabel irgendwelche Schäden auf, muss es vom Hersteller, einer Wartungsvertretung des Herstellers oder einer qualifizierten Fachkraft ersetzt werden, damit keine Risiken entstehen.

**Nur für den Gebrauch im Haushalt geeignet**

## Vor erstmaligem Gebrauch

1 Den Wasserkocher bis zur “max”-Markierung füllen, das Wasser zum Kochen bringen und dann wegschütten. Anschließend den Wasserkocher ausspülen. Diese Schritte dreimal wiederholen, um bei der Herstellung angesammelten Staub usw. zu entfernen.

## Aufstellen

2 Den Sockel auf eine feste, ebene Fläche stellen. Das Kabel so verlaufen lassen, dass es nicht herunterhängt und dass man nicht daran hängen bleibt oder darüber stolpert.

3 Überschüssiges Kabel um die Kabelaufwicklung unter dem Sockel wickeln.

## Mit Wasser füllen

**Vorsicht** Der Dampf kann aus dem Deckel entweichen.

4 Den Wasserkocher vom Sockel nehmen.

5 Drücken Sie die Deckelöffnungstaste und ziehen Sie den Deckel nach oben und hinten.

6 Mit mindestens 2 Tassen Wasser füllen, jedoch nicht höher als bis zur “max”-Markierung füllen.

7 Wenn Sie den Wasserkocher übermäßig füllen, kann kochendes Wasser herausspritzen.

8 Deckel zum Verriegeln nach unten drücken.

9 Achten Sie darauf, dass der Deckel geschlossen ist – der Wasserkocher kann sich sonst beim Kochen nicht automatisch ausschalten.

## Einschalten

10 Den Stecker des Sockels in die Steckdose stecken.

11 Den Wasserkocher auf den Sockel setzen – dabei darauf achten, dass Sie kein Wasser verschütten.

12 Den Schalter nach oben drücken auf |.

13 Die Kontrolllampe leuchtet auf und der Wasserkocher beginnt mit dem Erhitzen.

## Ausschalten

14 Sobald das Wasser kocht, schaltet sich der Wasserkocher aus und die Kontrolllampe erlischt.

15 Um den Kocher manuell auszuschalten drücken Sie den Schalter nach unten auf ◯.

16 Das Gerät schaltet sich ebenfalls aus, wenn Sie den Wasserkocher vom Sockel nehmen.

## Allgemeines

17 Vor dem Ausgießen den Wasserkocher vom Sockel nehmen.

18 Damit kein Wasser verschüttet wird, langsam gießen und den Wasserkocher nicht zu stark kippen.

19 Den Wasserkocher nicht nach hinten kippen – das Wasser könnte auf den Schaltbereich gelangen. Sollte dies passieren, den Wasserkocher vor Gebrauch trocknen lassen – lassen Sie ihn an einem warmen Ort 12 Stunden lang stehen.

20 Wenn Sie den Wasserkocher anheben, können Sie unter Umständen feststellen, dass sich auf dem Sockel Feuchtigkeit gebildet hat. Dies ist kein Grund zur Sorge – es handelt sich hierbei um den Dampf, der die automatische Ausschaltung aktiviert. Er setzt sich danach ab und entweicht durch die Luftöffnungen unter dem Wasserkocher.

21 Sie werden eventuell eine Verfärbung am Boden des Wasserkochers feststellen. Dies ist kein Grund zur Beunruhigung – die Verfärbung ist auf die Verbindung des Heizelements mit dem Wasserkocherboden zurückzuführen.

## Kochen mit unzureichender Wassermenge

22 Wird der Wasserkocher mit einer zu kleinen Wassermenge verwendet, verkürzt sich die Lebensdauer des Heizelements. Eine Trockenkoch-Abschaltung schaltet den Wasserkocher aus.
23 Damit sich der Wasserkocher nicht immer wieder ein- und ausschaltet, sollten Sie diesen vom Sockel nehmen und abkühlen lassen, bevor Sie ihn wieder auf den Sockel setzen.
24 Den Wasserkocher auf die Arbeitsplatte stellen, bis er sich abgekühlt hat.
25 Den Wasserkocher erst füllen, wenn er kalt ist – das Wasser könnte sonst spritzen.

## Pflege und Instandhaltung

1 Achten Sie darauf, dass der Wasserkocher ausgeschaltet ist – drücken Sie den Schalter nach unten auf ◯.
2 Den Stecker aus der Steckdose ziehen und den Wasserkocher abkühlen lassen.
3 Den Wasserkocher innen und außen mit einem feuchten Tuch abwischen. Sie können eine kleine Menge Haushaltsreiniger verwenden. Sie sollten dann aber den Wasserkocher gründlich mit klarem Wasser ausspülen, damit das Wasser nicht mit Rückständen verschmutzt wird.
4 Alle Steckverbinder und Buchsen/Steckdosen trocken halten.
5 Den Wasserkocher oder Sockel nicht in Flüssigkeiten legen.
6 Keine ätzende oder scheuernde Reinigungsmittel oder Lösungsmittel benutzen.

## Den Wasserkocher regelmäßig entkalken.

7 Kalkablagerungen können weiß bzw. farbig sein oder sogar rostig aussehen.
8 Der Kalk kann zum Überhitzen führen und die Lebensdauer des Heizelements verkürzen. Kalkablagerungen können außerdem zur Folge haben, dass die Sicherheitsabschaltung vorzeitig aktiviert wird – also den Wasserkocher ausschalten, bevor das Wasser kocht.
9 Da das Heizelement unter dem Wasserkocher angebracht ist, kann sich der Kalk nur an den Wänden und am Boden des Wasserkochers absetzen. Die Kalkablagerungen sind hier sichtbar und können beseitigt werden.
10 Wenn Sie feststellen, dass sich Kalk absetzt, wischen Sie ihn ab.
11 Den Wasserkocher regelmäßig entkalken (mindestens einmal im Monat), damit Ihr Wasserkocher in gutem Zustand bleibt.
12 Verwenden Sie einen Entkalker, der für Kunststoffprodukte geeignet ist (die meisten Produkte haben Kunststoffteile). Folgen Sie der auf dem Entkalker angegebenen Anleitung. Den Wasserkocher mehrere Male mit klarem Wasser ausspülen, dann füllen, das Wasser kochen und danach wegschütten, damit alle Rückstände beseitigt werden.

✲ Bei Produkten, die im Garantiezeitraum aufgrund von Mängeln zurückgegeben werden, die auf Kalkablagerungen zurückzuführen sind, wird eine Reparaturgebühr in Rechnung gestellt.

## Wasserfilter

13 Schwimmende Kalkpartikel können das Wasser trüben und ihm ein fettiges Erscheinungsbild verleihen. Dank des Filters können diese Partikel nicht in Ihr Getränk gelangen. Wenn Sie feststellen, dass sich im Filter Ablagerungen bilden, sollten Sie ihn reinigen, da sonst die Leistungsfähigkeit des Wasserkochers leidet, Kalkablagerungen in Ihr Getränk gelangen und das Wasser im Wasserkocher trübe werden kann.

## Reinigung des Filters

14 Achten Sie darauf, dass Ihre Hände frei von Seife und anderen Rückständen sind, die den Geschmack des Wassers beeinträchtigen könnten.
15 Den Wasserkocher ausschalten und abkühlen lassen.
16 Den Deckel öffnen.

## Den Filter lösen

17 Fassen Sie den Filter oben am Filtergriff an und ziehen ihn nach oben aus der Halterung.
18 Den Filter unter fließendem Wasser abspülen und dabei mit einer weichen Bürste abbürsten.
19 Den Wasserkocher ausspülen, falls Kalkpartikel hineingefallen sind.

## Den Filter wiedereinsetzen

20 Schieben Sie ihn nach unten in die Halterung.
21 Den Deckel schließen.

**Vorsicht** Den Wasserkocher nur mit eingesetztem Filter verwenden – beim Kochen könnte Wasser herausspritzen.

## Mülltonnen Symbol

Um Umwelt- und Gesundheitsprobleme, hervorgerufen durch gefährliche Stoffe in elektrischen und elektronischen Waren, zu vermeiden, dürfen Geräte, die dieses Symbol tragen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen wiederaufbereitet, weiter genutzt oder recycled werden.

550-808

12 Use a descaler suitable for use in plastic products (most products have plastic parts). Follow the instructions on the descaler, rinse several times, then fill, boil and discard the water, to ensure no residues are left.

✲ Products returned under guarantee with faults due to scale will be subject to a repair charge.

## water filter

13 Scale particles suspended in the water may give it a cloudy or greasy appearance. The filter will prevent these particles going into your drink. If you see deposits on the filter, clean it, otherwise the performance of your kettle will drop, your drinks may contain scale, and the water inside the kettle may look cloudy.

## cleaning the filter

14 Check your hands are free from soap, or anything which might leave a taint.
15 Switch the kettle off, and let it cool.
16 Open the lid.

## release the filter

17 Grip the tab on the top of the filter, and pull it upwards, out of the guides.
18 Rinse the filter under a running tap while brushing with a soft brush.
19 Rinse the kettle, in case scale particles have fallen inside.

## replace the filter

20 Slide it down, into the guides.
21 Close the lid.

**caution** don't use the kettle without the filter in place – it may spit boiling water

## wheelie bin symbol

To avoid environmental and health problems due to hazardous substances in electrical and electronic goods, appliances marked with this symbol mustn't be disposed of with unsorted municipal waste, but recovered, reused, or recycled.

## switching on

10 Plug the stand into the wall socket.
11 Put the kettle on the stand – take care not to spill.
12 Move the switch up to |.
13 The light will come on, and the kettle will heat up.

## switching off

14 When the water boils the kettle will switch off and the light will go out.
15 To switch off manually, move the switch down to ◯.
16 Lifting the kettle off the stand will also switch the kettle off.

## general

17 Remove the kettle from the stand before pouring.
18 To avoid the risk of splashing, pour slowly and don't over-tilt the kettle.
19 Don't tilt the kettle backwards, water might get on to the control area. If this happens, let the kettle dry before use – sit it somewhere warm for 12 hours.
20 When you lift the kettle, you may see moisture on the stand. Don't worry – it's the steam used to switch off automatically, which then condenses and escapes via vents under the kettle.
21 You may see some discolouration on the floor of the kettle. Again, don't worry – it's due to the bonding of the element to the kettle floor.

## using with insufficient water

22 This will shorten the life of the element. A boil-dry cut-out will switch the kettle off.
23 To prevent the kettle cycling on and off, remove the kettle from the stand and let it cool before replacing it on the stand.
24 Sit the kettle on the work surface till it's cold.
25 Don't fill the kettle till it's cold, or it may spit.

## care and maintenance

1 Check that the kettle is switched off – move the switch down to ◯.
2 Unplug the stand from the wall socket, and let the kettle cool down fully before cleaning.
3 Wipe the kettle, inside and out, with a damp cloth. You may use a little household detergent, but if you do, rinse well to avoid tainting the water.
4 Keep all connectors and sockets dry.
5 Don't put the kettle or stand in any liquid.
6 Don't use harsh or abrasive cleaning agents or solvents.

## descale regularly

7 Limescale may be white, coloured, even rusty-looking.
8 It may cause overheating, and reduce the working life of the element. It may also make the safety cutout operate prematurely, switching the kettle off before the water boils.
9 As the element is mounted beneath the kettle, scale can build up only on the walls and floor of the kettle, where it can be seen and dealt with.
10 If you see scale forming, wipe it off.
11 Descale regularly, (at least monthly) to keep your kettle in good working order.

## important safeguards

Follow basic safety precautions, including:

1 This appliance must only be used by or under the supervision of a responsible adult. Use and store the appliance out of reach of children.

2 Don't put the kettle, stand, cable, or plug in any liquid; don't use the kettle in a bathroom, near water, or outdoors.

3 Don't touch hot surfaces. Use the handle.

4 Don't use the kettle without the filter in place – it may spit boiling water.

5 Don't open the lid while the water is heating.

6 Take care when pouring – pour slowly, and don't over-tilt the kettle.

7 The scald hazard lasts long after boiling. Keep the kettle, stand, and cable away from the edges of worktops and out of reach of children.

8 Route the cable so it doesn't overhang, and can't be tripped over or caught.

9 Wind excess cable beneath the stand.

10 Unplug the stand when not in use, before moving and before cleaning. Let the kettle cool down before cleaning and storing away.

11 Check the lid is fully closed before switching the kettle on, or it may not switch off.

12 Check the kettle is properly located on the stand before switching on.

13 Don't switch on unless the kettle contains at least 2 cups of water.

14 Don't fill past max, or it may spit boiling water.

15 Remove the kettle from its stand before filling or pouring.

16 Keep the kettle, stand, cable, and plug away from sources of heat.

17 Don't use the kettle for any purpose other than heating water.

18 Use the kettle only with the stand supplied (and vice versa).

19 This appliance must not be operated by an external timer or remote control system.

20 Don't operate the appliance if it's damaged or malfunctions.

21 If the cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or someone similarly qualified, in order to avoid hazard.

**household use only**

## before using for the first time

1 Fill to max, boil, discard the water, then rinse. Do this three times, to remove manufacturing dust, etc.

## positioning

2 Put the stand on a stable, level surface. Route the cable so it doesn't overhang, and can't be caught or tripped over.

3 Wind excess cable beneath the stand

## filling

**warning** keep clear, steam may escape from the lid.

4 Remove the kettle from the stand.

5 Squeeze the lid release button and pull the lid up and back.

6 Fill with at least 2 cups of water, but not above max

7 If you overfill, the kettle may spit boiling water.

8 Close the lid, and press down to lock it.

9 Check the lid is closed, or the kettle won't switch off when it boils.

Read the instructions and keep them safe. If you pass the appliance on, pass on the instructions too. Remove all packaging, but keep it till you know the appliance works.

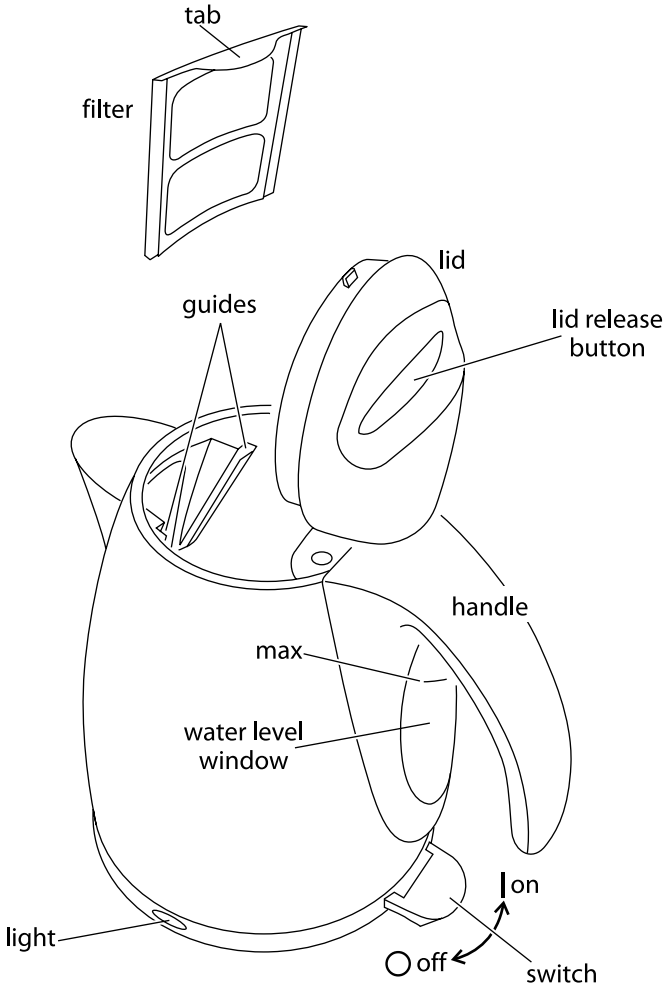


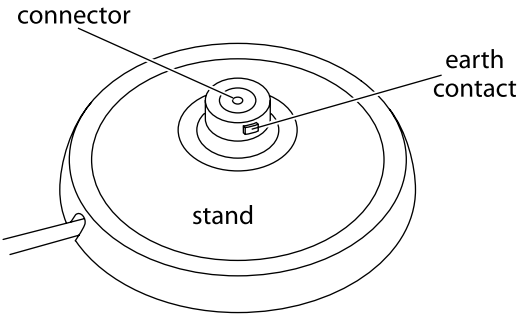

Russell Hobbs

instructions